

Objekt:	Sahnemaschine		
Art der Reinigung	Desinfektionsreinigung		
Wann:	Täglich zum Schichtende		
Produkt Reinigung:	Intensiv-Reiniger (Optional)	Nr.	1
Produkt Desinfektion	Deso LBM	Nr.	7





Arbeitsschritte Desinfektionsreinigung

1. Lösung ansetzen: 20 ml Deso LBM Nr 7 auf 2 Liter warmes Wasser geben
2. Gerät gem. Anweisung zerlegen. Grobe Verschmutzungen manuell entfernen
3. Demontierte Teile in Lösung einlegen, 60 Minuten einweichen lassen, mit Tuch oder Bürste reinigen. Mit Trinkwasser abspülen.
4. Gerätetank, Leitungen und Ventile mit Lösung durchspülen, bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt sind (Reinigungsgang). Gebrauchte Lösung entsorgen.
5. Gerätetank mit neuer Lösung füllen, Durchspülen und für 60 Minuten einwirken lassen (Desinfektionsgang).
6. Lösung ablassen und Gerät mit Trinkwasser durchspülen.
7. Oberflächen mit Lösung im Nasswischverfahren reinigen
8. Gerät gem Anweisung zusammensetzen



Verfahren innen:
Durchspülen interne Pumpe

Verfahren außen: Nasswischen
Material: grünes Tuch

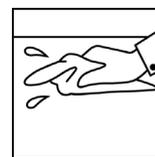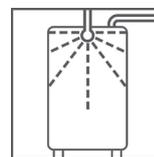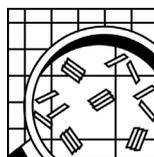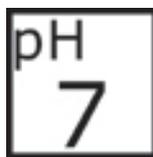

Hinweis: Bei extremer Verschmutzung Vorreinigung mit Intensiv-Reiniger Nr. 1 Durchführen

Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Durchgeführt von	Datum	Unterschrift
Kontrolliert von	Datum	Unterschrift